


1ª

LAS PAREDES TIENEN QUE ESTAR LISAS Y SECAS.


**SE PUEDE UTILIZAR EL EMBALAJE DE CARTON
COMO PROTECCION DEL PLATO DURANTE LA
COLOCACION DE LOS PANELES.**

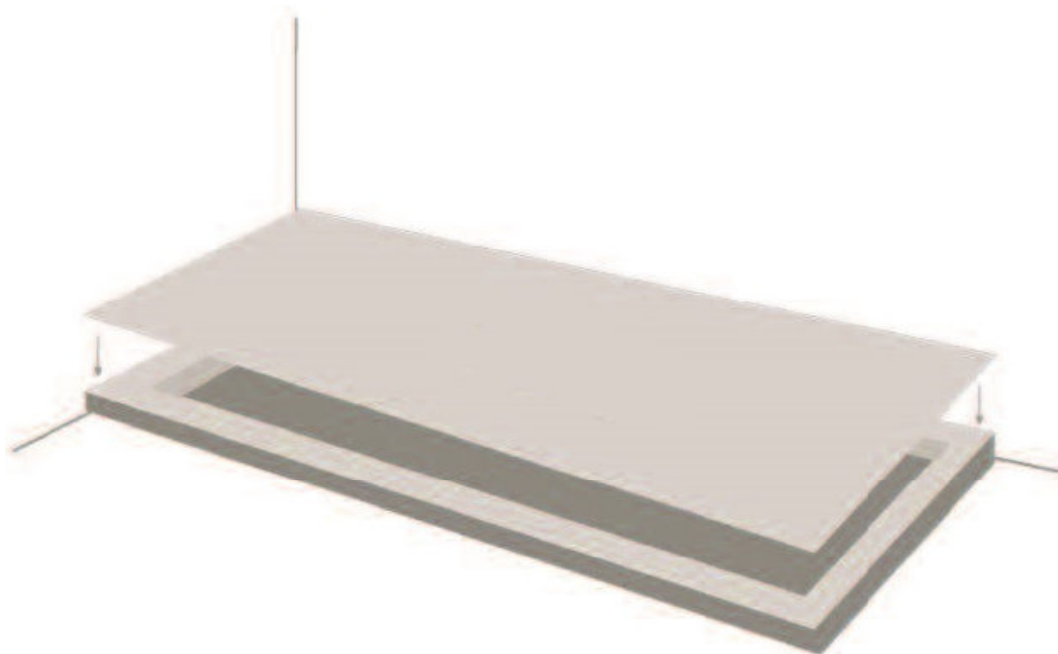

2ª

APLICAR MASILLA DE POLIURETANO EN LAS PAREDES A PANELAR - SE PUEDE UTILIZAR OTRAS COLAS PARA FIJAR -

COLOCAR CINTA ADHESIVA EN LA PARTE BAJA DE LA PARED CONTINUA AL PLATO DE DUCHA.

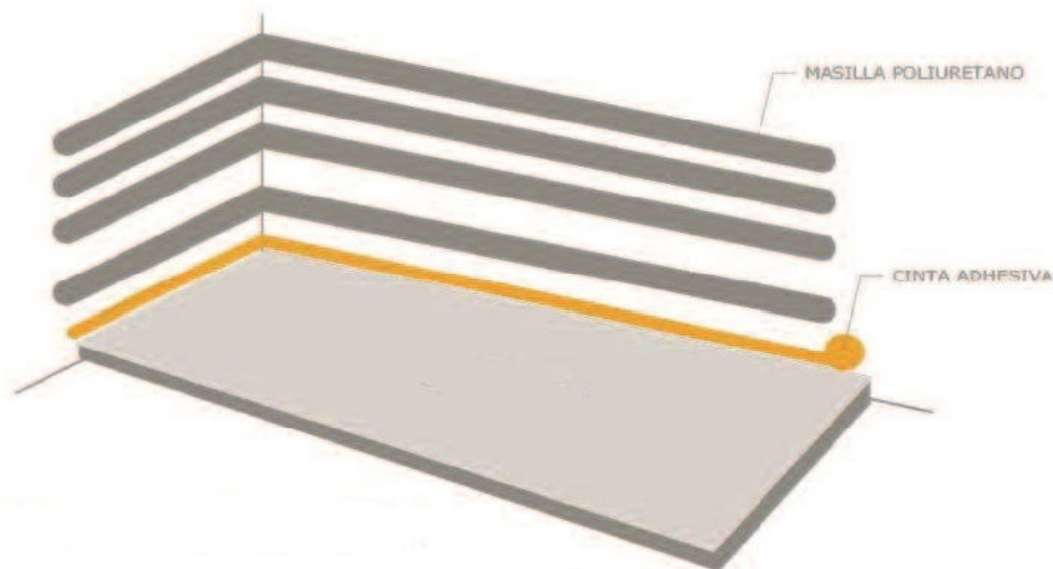


F & D

IN SHOWER TRAY

3ª

PRIMERO COLOCAREMOS EL PANEL DONDE
HEMOS PUESTO LA CINTA ADHESIVA,
LEVANTANDOLO POCO A COCO HASTA
APOYARLO COMPLETAMENTE EN LA PADED
A PANELAR - ES IMPORTANTE QUE
EL PANEL ESTE BIEN APUNTALADO PARA
QUE PEGUE Y NO SE ARQUEE -

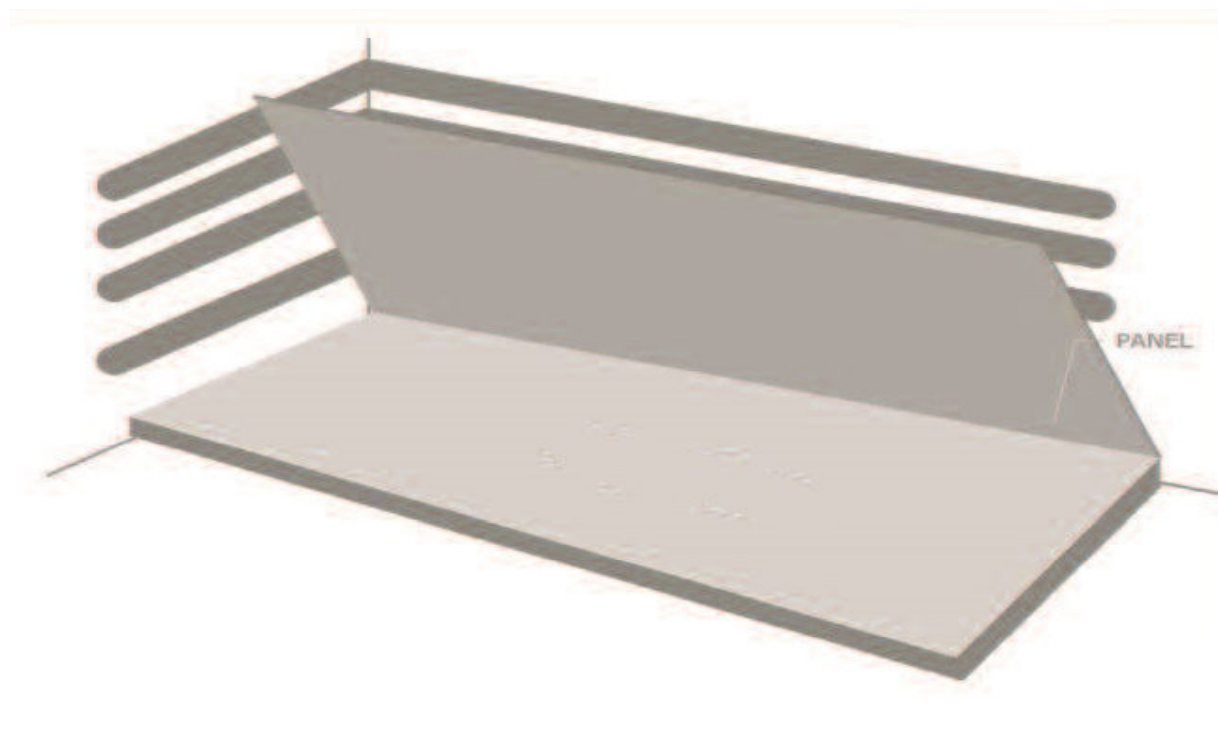

F & D

IN SHOWER TRAY

4ª

PONDREMOS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA EN EL BORDE SUPERIOR DEL PANEL, PARA LA COLOCACION DE LOS AZULEJOS.

POR ULTIMO SOLO NOS QUEDARIA CORTAR EL ADHESIVO SOBRANTE CON UN CUTTER.

